MITSUBISHI 三菱HID安定器取扱説明書(磁気式)

保管用

001DB39B

このたびは、三菱HID安定器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの安定器を安全に 正しく使っていいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- •この安定器の取り付け工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- •素人工事は、法律で禁じられております。

工事店様へ

•工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に 防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

- 管灯回路内に中間ジョイントとして、 コンセント等の接続器を使用しないで ください。高電圧パルス等による絶縁 破壊により火災の原因となります。
- 安定器の二次側を器具に接続しないま まで放置しないでください。 やむを得ず二次側を結線しない場合 は、電線を1本1本に分けて確実に絶 縁処理をしてください。火災の原因と なります。



• 安定器の構造を変更したり、ケースを 開けたりしないでください。感電、火 災、落下等の原因となります。



分解禁止

- 振動や衝撃のある場所で使用する場合 金属疲労やネジの緩みによる落下 を防止する対策を施してください。ま た腐食性ガス、塩害の生じる所では使 用しないでください。落下の原因とな ります。
- 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等に よる傷を付けないようにしてくださ い。絶縁破壊により漏電、感電、火災 等の原因となります。
- 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けの ないように確実に接続してください。 接続部の焼損や火災等の原因となりま



•屋外、又は雨水のかかるおそれのある 場所では、安定器口出線を下に向けて 取り付けてください。又、積雪や雨水 の跳ね返り等で、口出線のところより 水気が入り込まないように、取付高さ 等に十分気をつけてください。絶縁が 低下し漏電、感電等の原因となりま



• 安定器の二次側には、高電圧を発生し ているものがありますので、活線作 業、及び電源を入れたままランプ交換 をしないでください。感電等の原因と なります。



電源を切って

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害 の発生が想定される内容を示します。 注意

• 安定器には接地工事が必要です。入力 電圧又は、出力電圧が150Vを超え 300V以下のものはD種(第三種)接地 工事を、出力電圧が300Vを超えるもの はC種接地工事を「電気設備技術基 準」に準じて施工してください。接地 工事をしないと感電の原因となること があります。



アース工事

- ランプは安定器銘板に表示してある適 合ランプと組合わせてご使用くださ ランプの破損、短寿命、安定器の 短寿命等の原因となることがありま す。
- 結線は安定器銘板に表示してある接続 図通りに行ってください。安定器の焼 損、ランプの破損等の原因となること があります。




- 紙や布等を、安定器の上に置いたり、 かぶせたりしないでください。保護機 能が動作したり、紙や布が焦げて火災 の原因となることがあります。
- 口出線を持って安定器を運搬しないで ください。接続部での断線、絶縁破 壊、接触不良による発熱等事故の原因 になることがあります。



禁止

|施工上のご注意

■各部のなまえと取付け方(この説明書は、同種類の安定器と共通のため、お求めの安定器と姿図が違っている場合があります)

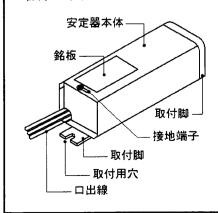

<取付け方>

- 1. 取付け前に安定器質量に十分耐えるよう、取付け部の強度を確認してくだい。
- 2. 取付脚が可動式の安定器は、いっぱいに引出してネジ締め固定してください。
- 3. 取付脚を取付けボルト(M8またはM10) にて、確実に取付けてください。
- 取付け方が不完全な場合は、安定器落下の原因となります。
- 安定器の取付け向きには制約があります。(うら面■安定器の取付け向き参照)
- 4. 銘板表示の通り結線をし、アース線の接続を施してください。
 - ・管灯回路の延長については、ご使用になるランプの種類、大きさにより制限が ありますのでご注意ください。 (うら面■管灯回路長さ参照)

■安定器取付け向き 向き 壁面垂直 壁面水平 壁面横向き 口出線向き 屋外〇 屋外× 屋外× 屋外× 屋内〇 屋内:右図 屋内× 口出線 屋内〇 開口部 下向き 略図 LS] 水気進入、落下防止の 5

■管灯回路長さ

安定器銘板表示の適合ランプ毎に、 管灯回路長さが決められておりま 電対回路などが大のられております。必ず適合ランプを使用していたプだくとともに、ご使用になるランプの種類をご確認のうえ管灯回路長さを右表記載値以下にしてください。

安定器内蔵のパルス始動器から発生 されるパルス電圧が減衰して、 プが点灯しない事 があります。

• 安定器のランプ側口出線と、器具の 間を延長する場合は、600Vビニル絶 縁電線と同等の性能を持つ電線を使 用し、ゆるみ、抜けのないように接 続し確実に絶縁してください。

	ランプの分類	ランプの種類	ランプの大きさ	管灯回路長さ
	水銀ランプ	三菱水銀ランプ	200W~ 400W	100m(Φ1.6電線使用時)
			700W~1000W	100m(Φ2.0電線使用時)
	『空台シラブニー/	ハイルックス・L ハイルックス・D L ハイルックス・W・L	11 0W	25m(Φ1.6電線使用時)
			180W~940W	50m(Φ1.6電線使用時)
	メタルハライド ランプ	マルチスター・L マルチスター・L 2	200W~1000W	50m(Φ1.6電線使用時)

ため禁止します。

■使用上のご注意

- ・安定器銘板に表示された電源電圧(変動範囲:定電力形±10%、その他±6%内)、周波数にてご使用ください。 電源電圧、周波数を間違えた場合には、安定器・ランプの短寿命、故障の原因となります。
- ・安定器周囲温度は-20℃~40℃の範囲でご使用ください。(一部の機種については-10℃以下では使用できないものがあり ます。)

周囲温度が高いと、安定器の短寿命や、内蔵している保護機能が誤動作することがあります。

- -20℃(-10℃)でも、同様に安定器短寿命のおそれがあります。
- 1. 安定器を2台以上並べて設置する場合には、相互の熱影響を防止するため安定器の幅以上間隔をあけて通風に注意してく ださい。
- 2. 安定器を箱の中に収納する場合には、容積を十分大きくとり、かつ換気をして安定器が過熱しないように注意してくだ さい。(狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、強制換気などを実施してください。)
- 安定器に「イグナイタ内蔵器具専用安定器」と表示してある場合、必ずイグナイタ内蔵器具と合わせてご使用ください。 その他の器具と組合わせた場合、ランプは点灯しません。

注意

- 安定器の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約8~10年です。
- •定期的に(3~5年に1回の割合)に工事店等の専門家による点検を実施してください。

保証について

- •保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプは対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

お客様メモ 安定器形名: ____ ご購人日: 年 月 日

ご購入安定器の安定器形名、購入日をご記人願います。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または、下記にご相談ください。 なお、ご相談されるときは安定器の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。



三菱電機株式会社 菱電機照明株式会社 TEL (0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

TEL (0467)41-2729 (営業統轄部)